



IMC SIM



iOS系統設定



IMC SIM

iOS系統設定 (自動設定)

iOS系統設定(自動設定)

1



將SIM插入手機後進入設定

2



點擊流動網絡

3



*部分iPhone如沒有選擇「開啟5G/4G」，在不支持5G的國家/地區會自動以3G網速使用。

點擊流動數據網絡

iOS系統設定(自動設定)

4



打開流動數據及數據漫遊

5

確認APN與APN及網絡商列表中的相同
eSIM設定完成可使用數據

IMC SIM

iOS系統設定 (手動設定)

1



將SIM插入手機後進入設定

2



點擊流動網絡

3



*部分iPhone如沒有選擇「開啟5G/4G」，在不支持5G的國家/地區會自動以3G網速使用。

點擊流動數據網絡

iOS系統設定

4



5

SIM設定完成 可使用數據

請在流動數據APN中選擇相對的APN
(可參考APN及網絡商列表)



APN 及 網絡商列表

(ICCID前綴8985207)

國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
韓國	SK Telecom	5G / 4G / LTE	3gnet
日本	Softbank	5G / 4G / LTE	
台灣	中華電信	4G/ LTE	
中國	中國聯通	4G/ LTE	
澳門	CTM	4G/ LTE	
新加坡	SingTel/ Star Hub	4G/ LTE	
馬來西亞	DIGI/ Maxis	4G/ LTE	
泰國	AIS/ DTAC	4G/ LTE	
澳洲	Optus	4G/ LTE	
紐西蘭	2degree	4G/ LTE	
柬埔寨	Metfone	4G/ LTE	
印尼	Indosat	4G/ LTE	
菲律賓	Globe	4G/ LTE	

*部分iPhone如沒有選擇「開啟5G/4G」，在不支持5G的國家/地區會自動以3G網速使用。
建議選擇「開啟5G/4G」



APN 及 網絡商列表

(ICCID前綴8985231 / 8985211)

ICCID前綴8985231


國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
台灣	中華電信	4G/ LTE	CTExcel

ICCID前綴8985211

國家 / 地區	電訊商	網絡	APN
中國	中國聯通	4G/ LTE	mobile
澳門	CTM	4G/ LTE	
香港	CSL	4G/ LTE	
新加坡	SingTel/ Star Hub	4G/ LTE	
馬來西亞	DIGI/ Maxis	4G/ LTE	
泰國	AIS/ DTAC	4G/ LTE	

*部分iPhone如沒有選擇「開啟5G/4G」，在不支持5G的國家/地區會自動以3G網速使用。
建議選擇「開啟5G/4G」

仍然無法上網?

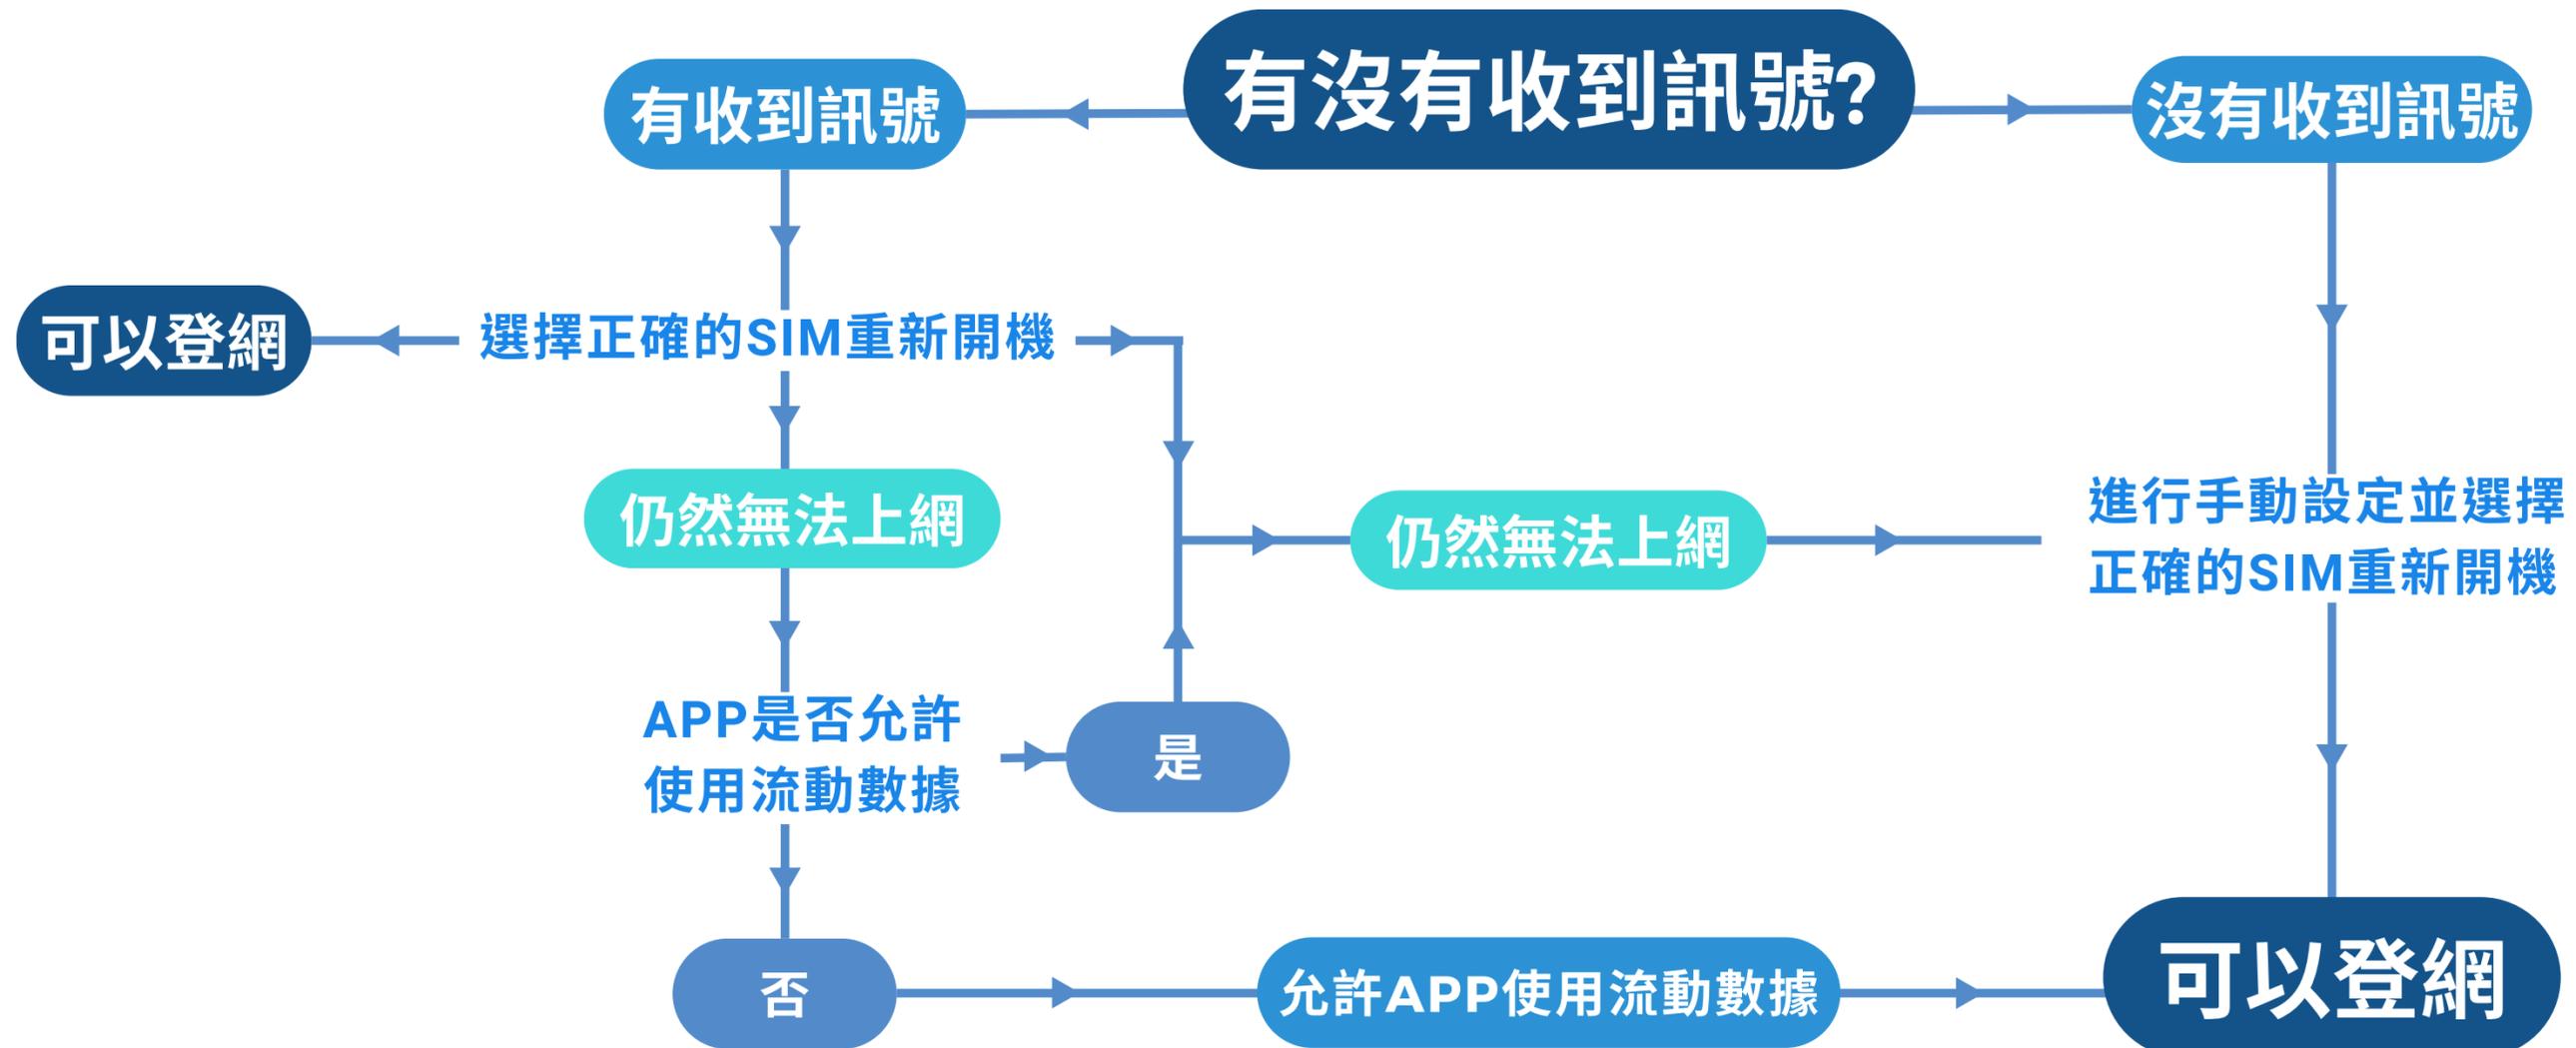

與我們聯絡



仍然無法使用!!

可以用以下方法
與我們聯絡



WhatsApp



Facebook



IMC香港流動數據及話音sim卡



+852 6922 7399

